

Çağdaş ve Güvenli Yapılar İçin

# YTONG Donatısız Yapı Malzemeleri



**YTONG**

## YTONG VE ÖZELLİKLERİ

YTONG, literatürde "gazbeton" olarak bilinir. Bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle ilave ısı yalıtılm malzemesi kullanmaya gerek kalmadan yalıtılm sağlayan bir yapı malzemesidir.

Yeryüzünün en değerli varlığı olan topraktan değil, kuvarsit veya kum ile çimento, kireç ve suyun karışımından elde edilmektedir.

### **Yüksek ısı yalıtımlı sağlar**

Hacminin % 84'ü hava dolu gözeneklerden oluşan YTONG, beton ve diğer kagir duvar malzemelerinden daha hafif olduğu için ısı yalıtılm özelliği de bu malzemelere göre daha iyidir. YTONG ile yapınız yazın serin, kışın sıcak olur.

### **Hafiftir**

YTONG yapınızı hafifleterek deprem emniyetini artırır.

### **Sağlamdır**

YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları, inşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında üretilmektedir. YTONG ile yapılan döşeme, duvar ve çatılar sağlamlık ve statik özellikleri ile kusursuzdur.

### **Yanmaz**

YTONG ürünleri, A1 sınıfı "hic yanmaz" yapı malzemeleri grubundadır. Yapıda yanın emniyeti sağlar.

### **Ses yalıtımı sağlar**

YTONG, gözenekli yüzeyi ve yüksek porozitesi ile ses yalıtılm direnci yüksek bir malzemedir.

### **Kolay işlenir**

YTONG ahşap gibi kolayca işlenebilen bir malzemedir. Matkap ile delme, rendepleme, civi çakıp vidalama, tesisat için kanallar açma işlemleri kolayca yapılabilir.

### **Milimetrik ölçülerdedir**

YTONG, üretimi sırasında özel makinelerde milimetrik hassasiyetle boyutlandırılır. Düzgün yüzeyli olması nedeniyle siva yükünü ve malyetini azaltır.

### **Sağlıklı mekanlar yaratır**

YTONG üstün özellikleriyle yapıların konfor düzeyini artırır.

### **Çevre dostudur**

YTONG kuvarsit, çimento, kireç ve su gibi doğal hammaddelerden üretilir. YTONG Türkiye'nin çevre etiketine sahip ilk markası olup, ÇEVKO üyesidir.



Institut Bauen und Umwelt e.V.



Ytong® Autoclaved Aerated Concrete

Turk Ytong A.S.

Declaration number  
EPD-TUY-2011111-E

Institute Construction and Environment  
[www.bau-umwelt.com](http://www.bau-umwelt.com)




## YTONG DONATISIZ YAPI MALZEMELERİ

YTONG Donatısız Yapı Malzemeleri;

- Her türlü taşıyıcı yapı sisteminde dış ve iç duvar dolgu malzemesi olarak,
- Yiğma kagir yapı sisteminde taşıyıcı dış ve iç duvar yapımında,
- Betonarme dişli dösemelerde asmolen dolgu malzemesi olarak,
- Isı yalıtımları yetersiz döşeme ve duvarlarda ısı yalıtımları sağlamak üzere yalıtım plağı olarak,
- Duvarlar içinde betonarme yatay/düsey hatıl oluşumunda ahşap kalıp yerine U blok olarak kullanılan, hafif yapı malzemeleridir.

YTONG Donatısız Yapı Malzemeleri fabrikadan paletli ve ambalajlı olarak sevk edilir.

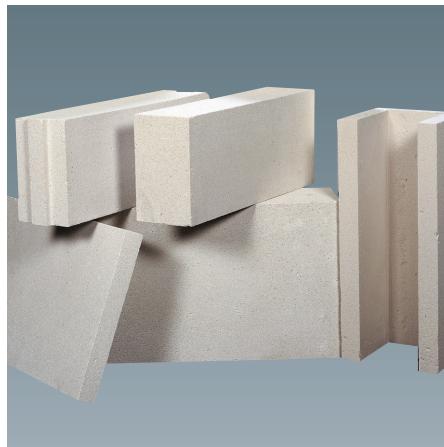

# YTONG DONATISIZ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ


## Duvar Blokları

YTONG Duvar Blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak ya da yiğma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılır. Yangın duvarı yapımında özellikle tercih edilen yapı malzemeleridir.

60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve çeşitli kalınlıklarda üretilir. Alın profil yapısına göre; Tek Geçmeli, Çift Geçmeli ve Düz Duvar Blokları olarak adlandırılır.

Geçmeli YTONG Duvar Blokları ile oluşturulan duvarlarda, Düz YTONG Duvar Bloklarına göre;

- Duvarın "ısı yalıtım" özelliği artar.
- Duvar örümü kolaylaşır, işçilik hataları en aza iner.
- Duvar örümünde düşey ısı köprüsü oluşmaz.

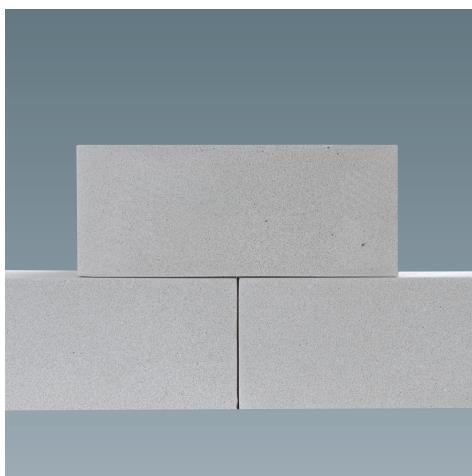

## Cepli Hafif Asmolen Bloklar

Betonarme asmolen dösemelerde hafif dolgu malzemesi olarak kullanılır. Cepli Hafif Asmolen, diğer Ytong ürünleri gibi hafif, depreme dayanıklı ve ekonomik inşaatların üretilmesine olanak sağlar.

Asmolen dösemelerde ses ve ısı yalıtımı sağlayarak yapı konforunu artırırken, "A1 sınıfı hiç yanmaz" bir ürün olması nedeni ile yapıda yangın güvenliği de sağlanmış olur. Kolayca kesilebilen Cepli Hafif Asmolen, uygulamada fire oluşturmaz. Boşluksuz yapısı nedeniyle içine beton dolmayan Cepli Asmolenler, dösemelerde yüzde 15'e varan beton tasarrufu sağlamaktadır. Dösemede oluşan düzgün yüzey sayesinde, yüzde 30-40 oranında sıva tasarrufu da elde edilebilmektedir.

İçi dolu ve sağlam olan bu ürün sayesinde, diğer asmolenlerde sorun olan avize vb. ağırlıkların tavana montajı işi zahmetszizce yapılabılır. Ürün; uzunluğu 60 cm nervür aralığı 40 cm veya ürün uzunluğu 50 cm nervür aralığı 40 cm olmak üzere, yüksekliği 20,0-22,5-25,0-27,5-30,0 cm gibi çeşitli ebatlarda üretilir. Ayrıca asmolen dösemede, istenirse nervür aralıkları 50 cm yapılabılır.

## Isı Yalıtım Plağı

Isı iletkenlik değeri 0,05 W/mK olan Isı Yalıtım Plağı, mineral esaslı, masif ve yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir.

Bu ürünler, yapılarda ısı yalıtımı amacıyla hem dış hem de iç yüzlerinde kullanılabildiği gibi, ayrıca hem eski hem de yeni yapılara uygulanabilir.

Ytong ile aynı özelliklere sahip olduğu için, diğer Ytong malzemeler için de ideal bir tamamlayıcıdır. Kullanıldığı tüm alanlarda ısı köprüsü olmaksızın verimli bir çalışmayı mümkün kılmaktadır.

Masif ve stabil formu, bu malzemenin hızlı ve kolay işlenmesini mümkün kılmaktadır. Bir el testeresi, maket bıçağı veya benzeri aletle kolaylıkla ve düzgünce kesilebilir.



Ülkemizde özellikle cephelerdeki betonarme yüzeylerin ısı yalıtımında kullanılan bu ürünler, ayrıca tavan, çatı, teras ve otopark tavanlarının ısı yalıtımında da kullanılmaktadır.

5, 6, 7, 8, 9 ve 10 cm kalınlıkta, 60 x 40 cm veya 50 x 40 cm boyutlarında üretilen yapı malzemeleridir.



## U Bloklar

Yatay ve düşey betonarme hatıl yapımında, ahşap kalıp yerine kullanılan, U kesitli blok yapı malzemeleridir.

Özellikle yapıların duvar üstü betonarme hatıl imalatında, homojen duvar yüzeyi oluşumunu sağlar. Böylece olası ısı köprüleri ortadan kalkar, yoğuşma ve küflenme sebebi ile betonarme yüzeylerde oluşabilecek yapı hasarları önlenmiş olur.

- Yüksek duvarlarda ara hatıl yapımında,
- Çatı kalkan duvarlarının üst hatıl yapımında,
- Baca yapımında,
- Yağmur iniş borularının gizlenmesinde,
- Yangın duvarlarında betonarme yüzeylerin korunmasında kullanılır.



YTONG Örgü Tutkalı ve harçla uygulanabilen, 60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve 19 cm ve üzeri kalınlıklarda üretilen yapı malzemeleridir.

## YTONG DUVAR UYGULAMALARINI TAMAMLAYAN ÜRÜNLER

### Lentolar

Duvarlardaki kapı ve pencere açıklıklarının geçişlerinde kullanılan, donatılı yapı elemanlarıdır.

Projeye göre çok çeşitli boy ve kalınlıklarda, taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan sınıflarda üretilir. Duvar örgüsü sırasında kolaylıkla uygulanır.

YTONG duvar malzemeleriyle birlikte kullanılması halinde iç ve dış duvurlarda, görüntüde süreklilik ve yapı fiziği açısından bir bütünlük oluşturur. Özellikle dış duvurlarda ısı ve buhar geçirgenlik direnci bakımından önemli bir katkı sağlar.



### Söveler

Kapı ve pencere kenarlarında, mimari estetik sağlamak amacıyla kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır. Taşıyıcı olmayan bu elemanlar projeye göre istenilen her boyda ve çok çeşitli şekillerde üretilmekteidir.

Söveler, YTONG Örgü Tutkalı ve çeşitli tespit sistemleriyle duvar ve lentoja kolayca monte edilir.



## YTONG ÖRGÜ TUTKALI

YTONG Duvar Bloklarının örümü için özel olarak geliştirilmiş çimento esaslı derz malzemesidir. 25 kg'lık kraft torbalarda sunulmaktadır.

YTONG duvar bloklarının derz yüzeyine özel tutkal malası ile 1-3 mm kalınlığında uygulanır. Böylece yatay ve düşey derz kalınlığı azalır. Duvarın derz kalınlığı azaldığı için taşıma gücü artar ve ısı köprüleri azalır.

TS EN 998-2'ye uygun olarak üretilen ve  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$  (M 5 sınıfı) basınç dayanımına sahip, CE sertifikalı gazbeton harcidir. Aynı zamanda TS 2510'daki C sınıfı derz harcına eşdeğer mukavemettedir.



Kullanıldıkten 8 saat sonra sertleşir. Tutkal hazırlama bilgileri ambalaj üzerindedir.



## YTONG EL ALETLERİ

YTONG Yapı Malzemelerinin işlenmesinde ve uygulanmasında, alışılmış inşaat aletlerinin yanı sıra özel olarak tasarlanmış YTONG El Aletleri kullanılır. Böylece işlemler süratli, kolay ve hasarsız olarak yapılabilir.

**a) Testere:** YTONG bloklarını kesmeye yarayan geniş dişli testeredir. Duvar örümünde gerektiğinde, YTONG bloklar testere ve gönye yardımı ile kolayca ve istenilen boyutlarda düzgünce kesilebilir.

**b) Gönye:** Blokları gönyesinde kesmek için kullanılır.

**c) Tutkal malası:** YTONG Örgü Tutkalının ince ve eşit kalınlıkta serilmesini sağlar.

**d) Lastik tokmak:** Duvar örümü sırasında YTONG blokların yerleştirilmesinde kullanılır.

**e) Rende:** Duvar örümü sırasında yatay derzlerde olusabilecek ölçü bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılır.

**f) Kanal açıcı:** Duvarlardaki tesisat kanallarının, eşit genişlik ve derinlikte açılmasına olanak verir.

**g) Buat açıcı:** YTONG duvarlar üzerinde buat yerlerinin bir kerede kolayca açılmasını sağlar. Düşük devirli bir matkabın ucuna takılarak kullanılır.

**h) Tutkal karıştırıcısı:** Matkabın ucuna takılarak YTONG Örgü Tutkalının su ile homojen karıştırılmasını sağlar.



Yukarıdaki aletler YTONG satış bürolarından temin edilebilir.

# YTONG DUVAR BLOKLARININ UYGULANMASI

## YTONG Duvar Bloklarının YTONG Örgü Tutkalı ile Örülmesi

YTONG blokları ile duvar örümünde YTONG Örgü Tutkalı kullanılması hem uygulama kolaylığı sağlayacak hem de ısı köprüleri oluşması önlenecektir. Harçlı uygulamada oluşması muhtemel zorlukları ortadan kaldırır.

### YTONG Örgü Tutkalının Hazırlanması

- a.** Temiz bir kap içerisinde önce 1 ölçek su konulur.
- b.** 3 ölçek YTONG Örgü Tutkalı, suya yavaş yavaş ilave edilirken, tutkal karıştırıcısı ile sürekli karıştırılır.
- c.** Karışım 20 dakika bekletildikten sonra kullanılır.
- d.** Örgü Tutkalı, 4 saat süre ile işlenebilir.
- e.** YTONG Örgü Tutkalı ile örulen duvarlar 8 saat sonra sertleşir.
- f.** YTONG Örgü Tutkalı ambalaj üzerinde yazılı koşullara göre saklanmalıdır.



### Duvar Örülmesi

- a.** Duvar uygulamasına başlamadan önce zemin düzgün ve terazisinde olmalıdır. Bunun için temizlenip süpürülen zemin üzerine takviyeli cimento harç ile bir tesviye tabakası uygulanır (1 ölçek cimento: 4 ölçek kum).
- b.** Her köşeye geçici olarak birer YTONG blok yerleştirilerek mastar ipi çekilir.
- c.** Bloklar toz ve kirden arındırılmış olmalıdır.
- d.** Teraziye alınan zemin üzerine, YTONG blokların yerleştirilmesine bir köşeden başlanarak ilk sıra tamamlanır. Harçla örulen bu ilk sıradaki blokların harçla temas eden yüzeyi hafifçe nemlendirilmelidir. Diğer sıralarda, örgü tutkalı ile örulen blokları nemlendirmeye gerek yoktur.
- e.** Uygulamada düz bloklar kullanılıyor ise düşey derzlere YTONG Örgü Tutkalı uygulanmalıdır. (Derz kalınlığı 1-3 mm kalınlığında olmalıdır).
- f.** Geçmeli duvar bloklarında düşey derzin dış yanaklarına da YTONG Örgü Tutkalı uygulanır.
- g.** YTONG Örgü Tutkalı YTONG malası ile uygulanmalıdır.



**h.** YTONG duvar bloğu yerleştirildikten sonra yatay kaydırma düşey derzde tutkal birikimine ve düşey derzin aralık kalmasına sebep olacağinden, YTONG bloklar bir seferde yerine yerleştirilmeli ve hafif tokmak darbeleriyle teraziye alınmalıdır.

**i.** Bloklar üzerine YTONG Örgü Tutkali uygulanarak yatay derz oluşturulur. Derz kalınlığı 1-3 mm kadar olmalıdır. Tutkalın kivamı mala çekildiğinde mala dış izleri kapanmadan kalacak şekilde olmalıdır.

**j.** Duvar örümünde blokların bindirme payı en az 15 cm olmalıdır.

**Dikkat:** Harçlı uygulamalarda YTONG duvar bloklarını yüzeysel olarak nemlendirmek gerekmektedir. Bu işlemi bir fırça ile su atarak yapabilirsiniz.

Her sıra tamamlandığında su terazisi ile duvarın terazide olup olmadığı kontrol edilmelidir.

**j.** Gerektiğinde bloklar kesilerek daha küçük ölçülerde kullanılabilir. Blokların kesimi YTONG testere ve gönyesi ile yapılmalıdır.

**k.** Gerekirse rende yardımcı ile bloklar düzeltilerek yatay derzlerin terazisinde olması sağlanmalıdır.

**l.** Sıfır derecenin altında, -15°C sıcaklığı kadar her türlü hava koşulunda karışım suyuna ispirto ilave edilerek duvar örülebilir. Tutkal uygulandıktan 8 saat sonra sertleşir ve rutubetten etkilenmez.

Hava Sıcaklığı [°C]	Hacim	
	İspirto	Su
0 ile -5	1	10
-5 ile -10	1	7
-10 ile -15	1	5

Karışım suyuna ilave edilecek ispirto miktarı.

#### YTONG örgü tutkali ihtiyacı

Duvar kalınlığı cm	Düz blok sarfiyat kg/m <sup>2</sup>	Gecmeli blok kg/m <sup>2</sup>
7.50	1.09	
8.50	1.23	
9.00	1.31	
10.00	1.45	
12.50	1.81	
13.50	1.96	1.42
15.00	2.18	1.58
17.50	2.54	1.84
19.00	2.76	2.00
20.00	2.90	2.10
22.50	3.26	2.36
25.00	3.63	2.63
27.50	3.99	2.89
30.00	4.35	3.15

**Dikkat:** Tutkallı blok uygulamasında ilk sıra hariç blokların nemlendirilmesine gerek yoktur.

Yatay derzlerin aynı düzlemede olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için her sıra su terazisi ile enine ve boyuna kontrol edilmelidir.

# KESİŞME VE BAĞLANTI NOKTALARI DETAYLARI

## KESİŞME NOKTALARI

Duvarların kesişme noktalarında, bloklar birbirine kilit yapılarak örülmelidir. Blokların birbiriyile temas eden tüm yüzeylerinin tutkal veya harçla iyice yapışması sağlanmalıdır.

## BAĞLANTI NOKTALARI

### a. Duvar-Kolon bağlantısı oluşumu

Duvar ile kolon arasında kesinlikle boşluk bırakılmamalı, tutkal veya harçla iyice doldurulmalıdır.

### b. Duvar - kiriş bağlantısı oluşumu

- Duvar-kiriş bağlantısında, duvarın üst yüzeyi ile kiriş veya döşeme arasında 1-2 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Kullanılan duvar bloklarının yüksekliği bu boşluğu yaratmak için uygun değilse blokların bir kısmı testere yardımı ile kesilerek bu boşluk elde edilir.



**Dikkat :** Uygulamalarda sehimler olabileceği göz önüne alınarak, kalıcı takozlama yapılmamalıdır.

Örgü harçının sertleşme sürecinde geçici takozlama uygulanabilir. Dolgu harç veya poliüretan köpükle doldurma esnasında geçici takozlar alınmalıdır.

- Oluşturulan bu boşluk; dolgu harç veya poliüretan köpükle doldurulmalıdır

## Lento ve Kapı-Pencere Söveleri

### a. YTONG lento uygulamaları

- Kapı ve pencere üstlerinde kullanılan ve donatılı üretilen YTONG lentolar her iki tarafa da eşit bindirme payıyla yerleştirilmelidir.
- Oturma payı en az 15 cm olmalıdır.
- Lentoların oturtulduğu karşılıklı duvarlar eşit yükseklikte olmalıdır.
- Lentolar pencere ve kapı kasasına kesinlikle oturtulmamalıdır.
- Aşağıdaki tabloda oturma payları ile ilgili örnekler verilmiştir.



## Kapı ve Pencere Kasaları Montajı

- Kapı ve pencere kasaları YTONG duvara spiral çivi veya uygun dübel ile bağlanır. Kasa ile duvar arasında kalan boşluk poliüretan köpük veya dolgu harç ile doldurulabilir.

## Tesisat Kanalları ve Buat Yerlerinin Açılması

- Tesisat kanalları, içine yerleştirilecek borunun genişliğinde kanal açıcı yardımıyla açılmalıdır.
- Buat, priz ve anahtar yerleri düşük devirde çalıştırılan bir matkap ucuna takılan buat açıcılar vasıtasyla yapılır.

**Dikkat:** Tesisat uygulamalarında duvarlara darbe etkisiyle hasar verilmemelidir.



# YTONG BLOK DUVARLAR ÜZERİNE SIVA VE YÜZEY KAPLAMALARI

## Sıva ve Yüzey Kaplamaları Nasıl Olmalı?

Tüm sıva uygulamaları TS EN 13914-1 ve TS EN 13914-2 Standartları'na uygun olarak yapılmalıdır. Seçilecek sıvanın ve kaplamaların aşağıdaki özelliklerini taşımamasına dikkat edilmelidir.

- Düşük gerilim, yüksek elastikiyet
- Düşük ısıl genleşme
- Yüksek yapışma kabiliyeti
- Düşük kılcal su emme
- Yüksek su buharı geçirgenliği
- Hava koşullarına dayanıklılık



**HAZIR SIVA**

[www.alsecosiva.com.tr](http://www.alsecosiva.com.tr)

## Sıva ve Yüzey Kaplaması Uygulaması Öncesinde Yapılması Gereken Hazırlıklar

- a. İyi bir sıva uygulaması yüzeyin yeterince düzgün olmasıyla sağlanabilir. Bunun için sıva uygulamasına başladmadan önce varsa derz boşlukları doldurulmalı, bloklardaki köşe kırıklarından oluşabilecek yüzey bozuklukları giderilmelidir.
- b. Tesisat kanallarına yerleştirilen borular sabitlenmeli, boruların yan ve arka taraflarındaki boşluklar doldurulmalıdır.
- c. Duvar yüzeyi yaň, kir ve aşırı tozdan arındırılmalıdır. Bu temizleme işlemi sert bir fırça yardımıyla yapılabilir.

## YTONG Blok Duvarlar Üzerine Mineral Esaslı Hafif Dış Cephe Sıvası: Alsecco Hafif Sıva ED1

- Dış sıva binayı iklim koşullarından ve diğer zorlayıcı şartlardan korur. Bütün bu fonksiyonların uzun süre yerine getirilebilmesi için tamamen duvar yapısına uygun bir sıva sistemi seçilmelidir.
- Alsecco hafif sıva, mükemmel fiziksel değerleriyle YTONG blok duvarlar ve mineral esaslı cepheelerde bir sıvadan beklenilebilecek bütün görevleri yerine getirir.



Dikkat : Geniş açılan tesisat kanalları sıva öncesi doldurulma aşamasında donatı filesi ile takviye edilmelidir.

- Tamamen mineral içerikli olan Alsecco hafif sıva, yine mineral esası ve ısı yalıtım değeri yüksek YTONG Blok duvar malzemeleri için mükemmel bir çözümüdür. Düşük basınç mukavemeti ve yüksek elastikiyeti ile çatınlara karşı yüksek bir emniyet oluşturur. Alsecco hafif sıva hava şartlarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Alsecco hafif sıva, hidrofobik olduğu için kesinlikle su iticidir ve buna bağlı olarak uzun yıllar hava şartlarına karşı direnir. Aynı zamanda Alsecco hafif sıva yüksek su buharı geçirme özelliğine de sahiptir. Bu da yapının kuruma süresini kısaltmakta ve sağlıklı bir mekan yaratmaktadır.
- Alsecco hafif sıva; YTONG blok duvarlarda homojen kıvamı ve yüksek aderans yeteneği ile kolay bir şekilde uygulanabilir. Alt ve son kat sıva tabakası tek bir malzemeden oluştuğu için, uygulama kolaylaşır. Çok kısa bir sürede kuruması, iş hızını artırır. Alsecco ürün kalitesi kullanıcıya ve uygulayıcıya ekonomi sağlar.

### a. Ön Hazırlık:

- Pencere denizlikleri ve diğer cephe elemanları koruyucu bant ile örtülmelidir.
- Düzgün, temiz pencere ve kapı bitişleri için sıva bitiş profili kullanılmalıdır.

### Alt Yüzey Hazırlığı:

- Tüm alt yüzey sağlam, düz, temiz, kalıp yağlarından ve pürüzlerden arındırılmış olmalıdır. Daha sonra sıva başlangıç ve köşe profillerinin duvara iyice sabitlenmesi gereklidir.
- Yüksek hava sıcaklığı ve sert rüzgarlı ortamlarda alt yüzey önceden ıslatılmalıdır.

### Hava Şartları ile İlgili Uyarılar:

- Uygulama ve kuruma süresi boyunca hava sıcaklığının +3°C'nin altına düşmemesi gerekmektedir.
- Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- Rüzgarlı havada sıvanın sertleşme süresi dikkate alınmalıdır.
- Taze sıva yağmurdan ve aşırı hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.



#### b. Alt Kat Sıva Uygulaması:

- Alt kat sıva en az 7 mm kalınlıkta olmak şartı ile duvar yüzeyinin üzerine paslanmaz çelik mala veya makine ile uygulanır ve düzeltılır.
- Kolon, kiriş, hatıl vb. birleşim noktalarında ve çatlak oluşma riski yüksek olan bölgelerde, duvar yüzeylerinin üzerine 15 cm taşacak şekilde ve file ek yerlerinde 10 cm birbirini üzerine bindirilerek sıva donatı filesi uygulanır ve sıva kalınlığının içine gömülür. Donatı filesi sıva kalınlığının 1/3'ü kadar yüzeye yakın olmalıdır. Kapı ve pencere boşluklarının olduğu yerlerde ise köşe noktalara dijagonal şekilde file şeritleri yerleştirilir. Bir iki gün kuruma süresinden sonra alt kat sıva bir sonraki işleme hazırlıdır.

#### c. Son Kat Dekoratif Sıva Uygulaması:

- Son kat sıva işlemine alt kat sıvanın kurumasından sonra 5 mm sıva kalınlığı olacak şekilde, paslanmaz çelik mala ile devam edilir. Ince tekstürlü düz yüzeyler hedeflendiğinde, Alsecco hafif sıva ED1 kendini çektiğinden sonra kauçuk süngerli mala ile dairesel hareketlerle perdahlanır ve düzgün hale getirilir.

**Önemli Not:** Daha detaylı bilgi için üretici firma ürün bilgi foylerine başvurunuz.

#### İç Duvarlarda Alçı Esaslı Hazır Sıva (Alsecco Alçı Esaslı İç Sıvalar)

YTONG duvar yüzeyleri üzerine alçı esaslı hazır sıvalar gayet iyi sonuçlar vermektedir. Genellikle tek tabaka ve seçilecek ürün çeşidine göre en az 5 mm. veya 8 mm. kalınlıkta uygulanmalıdır. Alçı esaslı hazır sıva uygulamalarında, YTONG duvar yüzeyleri üzerine serpme tabakasına ihtiyaç yoktur. YTONG duvar yüzeyleri üzerine uygulanabilecek 3 farklı tipte alçı esaslı iç sıvamız bulunmaktadır.

1. Alsecco Alçı Esaslı Makine Sıvası, ALÇI - MAK
2. Alsecco Alçı Esaslı El Sıvası, ALÇI - EL
3. Alsecco Alçı Esaslı Saten Sıva, ALÇI - SATEN

#### Uygulama:

##### (Alçı Esaslı Sıvalar İçin):

###### Ön hazırlık:

- Pencere denizlikleri ve diğer iç cephe elemanları koruyucu bant ile örtülmelidir.
- Düzgün, temiz, kapı - köşe bitişleri için sıva köşe profili kullanılmalıdır.

###### Alt yüzey hazırlığı:

- Tüm alt yüzey; sağlam, düz, temiz, kalıp yağlarından ve pürüzlerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüksek hava sıcaklığı ve sert rüzgarlı ortamlarda alt yüzey önceden ıslatılmalıdır.

#### Hava şartları ile ilgili uyarılar:

- Uygulama ve kuruma süresi boyunca hava sıcaklığının +5 °C'nin altına düşmemesi gerekmektedir.
- Rüzgarlı havalarda Alçı Esaslı Sıvalar aşırı hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.

#### 1. ALÇI - MAK uygulaması:

- ALÇI - MAK hazır sıva karıştırma makinesi ile karıştırılır ve yüzeye püskürtülür.
- Kolon, kiriş, hatıl vb. birleşim noktalarında ve çatlak oluşma riski yüksek olan bölgelerde, sıva donatı filesi yerleştirilir.
- Uygulama kalınlığı tek kat için min. 8 mm ve max. 2 cm olmalıdır. Kalınlık 2 cm'den fazla ise, ikinci kat ilk kat prizini almadan yine max. 2 cm kalınlığında uygulanır.
- Makine ile doldurulan yüzey mastarlanır.
- Yüzey ön prizini yapmaya başladığında, spatula ile düzelttilir ve mastar ile yüzeydeki fazlalıklar alınır.
- Sıva yüzeyine su serpilerek kauçuk trifil çekilir.
- Yüzey sertleştiğten sonra son kat Alsecco ALÇI - SATEN ile perdahlanarak boya işlemeye hazır hale getirilir.



## 2. ALÇI – EL uygulaması:

- ALÇI – EL siva küreği veya mala ile yüzeye uygulanır ve alüminyum mastar ile düzeltılır.
- Kolon, kiriş, hatıl vb. birleşim noktalarında ve çatlak oluşma riski yüksek olan bölgelerde, siva donatı filesi yerleştirilir.
- Uygulama kalınlığı tek kat için min. 5 mm, max. 2 cm olmalıdır. Kalınlık 2 cm'den fazla ise ikinci kat ilk kat prizini almadan yine max. 2 cm kalınlığında uygulanır.
- El ile doldurulan yüzey mastarları.
- Yüzey sertleştiriken sonra son kat Alsecco ALÇI – SATEN ile perdahlanarak boyası işlemeye hazır hale getirilir.

## 3. ALÇI – SATEN uygulaması:

- ALÇI – SATEN çelik mala ile yüzeye uygulanır.

**Önemli Not:** Daha detaylı bilgi için ürün bilgi foylerine başvurunuz.



## YTONG Blok Duvarlar Üzerine Çimento Esaslı Hazır Sıva Uygulamaları

**a. Yüzeyin hazırlanması:** Duvar yüzeyi fırçalanarak yabancı maddelerden arındırılır. Bu arada gerek görülen küçük onarımlar yapılır. Yüzeyin emiciliğini azaltmak için duvarlar hafifçe ıslatılır. Çimento esaslı sıvalarda bu ıslatma işlemi uygulanmadan önce yapılmalıdır.

**b. Yüzey düzgünleştirme:** Hazırlanan duvar yüzeyini düzgünleştirmek için çimento esaslı hazır sıva malzemeleri uygulanır.

### Çimento esaslı hazır sıva malzemeleri üretici firmanın belirttiği şekilde hazırlanmalı

daha sonra makina veya elle duvara uygulanmalıdır.

Uygulandıktan sonra çelik mastarla düzlenmelidir. Priz başlığından sünger veya süngerli bir mastarla çelik mastar izleri kaybedilir ve düzgün bir yüzey elde edilir. Uygulama sonrasında bu tabaka bir fırça yardımıyla ıslatılmalı ve ilk 2-3 gün boyunca nemli tutulmalıdır.

## Dış Sıva - İç Sıva

Gerek iç ve gerekse dış sıva uygulamalarında aşağıdaki tabloda belirtilen harç gruplarına ve karışım oranlarına uyulmasını tavsiye ederiz. Mineral sıva uygulamalarında, gerek sıva karışıntılarında ve gerekse uygulama sırasında yeterli özen gösterilmemiği takdirde önemli hatalar ortaya çıkmaktadır YTONG, bu konuda kalfa ve ustalara yönelik olarak ücretsiz uygulama seminerleri vermektedir.

## Dış ve İç Duvarlarda Çimento Takviyeli Kireç Esaslı Sıva Uygulaması

- Duvar yüzeyi toz ve kirden arındırılmalıdır.
- Sıva uygulamasından önce duvar yüzeyi nemlendirilmelidir. Bu işlem fırça ile su serpilererek yapılır. Yüzeyler kesinlikle suya doygun hale getirilmemeli sadece nemlendirilmelidir.
- Duvar yüzeyini nemlendirdikten sonra serpme tabakası uygulamasına geçilir. Serpme tabakası 2-3 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Serpme tabakasının görevi taşıyıcı olması ve sıvayı duvar arasında bağlayıcı tabaka olmasıdır.

Sıva karışım oranları			
Serpme Tabakası	Çimento 1 Ölçek		Kum 3 Ölçek
Kaba Sıva	Çimento 1 Ölçek	Toz Kireç 2 Ölçek	Kum 9 Ölçek
Ince Sıva	Çimento 1 Ölçek	Toz Kireç 2 Ölçek	Kum 11 Ölçek



- e. Serpme siva harcında dışlı kum (0-3 mm) kullanılmalı ve siva harcı çekme suretiyle değil çarpması suretiyle uygulanmalıdır. Mala ile çarpması şeklinde yapılan bu uygulamada yüzeyin tamamen kaplanması gereklidir. Tabaka kalınlığının kum tanesi büyülüğünden fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Uygun serpme karışım oranı aşağıdaki gibidir. 1 ölcük çimento : 3 ölcük dışlı kum
- f. Serpmeden sonra 24 saat beklemek gerekmektedir.
- g. Taze siva aşırı güneş, yağmur, don ve rüzgar etkisine maruz kalmamalıdır.
- h. Farklı yapı elemanlarının birleşmesi yerlerinde (örneğin; kiriş-duvar, kolon-duvar vb.) veya binanın çalışması muhtemel yerlerinde (konsol döşemeler gibi) siva donatı (rabitz teli) uygulaması yapılmalıdır.
- i. Her yeni siva tabakası bir öncekinden daha düşük dozajda olmalı, mukavemet duvar tabakasından en üstteki siva tabakasına doğru düşmelidir.
- j. Siva harcı olabildiğince kuru olmalı ve kuvvetle çarparak uygulanmalıdır.
- k. Bir tabakada en fazla 1.5 cm kalınlığında siva uygulanmalı, dış siva en az iki tabakadan meydana gelmeli ve 2 cm kalınlığından az olmamalıdır.

#### Dikkat!

Duvar sıvasına, duvar işlendikten 48 saat sonra başlamalı, önce iç sonra dış siva uygulanmalıdır. Güneş etkisiyle aşırı ısınmış sıcak duvar üzerine siva uygulaması yapmaktan kaçınılmalıdır. Siva yapmak için duvar sıcaklığının düşmesi beklenmelidir. Uygulanan siva tabakası sertleşmeden (en az 24 saat) yeni bir tabakanın uygulanmasına geçilmemelidir. Duvar örgüsündeki şakül hataları sıvaya giderilmeye çalışmamalıdır.

- e. Serpme tabakasının 24 saat kuruması beklenir. (Konutlardaki banyo ve mutfak dışında, yüksek rutubetin hüküm sürdüğü sanayi birimlerinde, seramik kaplamanın su tutucu özelliğini artırmak bakımından serpme tabakası üzerine bir tabaka çimento siva (Çimento : Kum=1 : 4) tavsiye edilir. Bu şekilde hazırlanan zemin üzerine harç ile fayans veya seramik işlenir.
- f. Özel gerilmelerin bulunduğu hallerde fazla kaplama kalınlığı, fazla kaplama ağırlığı gibi, taşıyıcı harç tabakası galvanizli telle takviye edilmelidir.

- g. YTONG tutkallı blokları veya donatılı elemanların yüzeylerinde genellikle düzlem hataları çok az olacağından seramik veya fayans doğrudan YTONG yüzeyine seramik yaptırtıcısı ile uygulanabilir.

### YTONG İÇ DUVARLAR ÜZERİNE FAYANS VE SERAMİK UYGULAMASI







- a. Seramik ve fayans uygulanacak yüzeylerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- b. Fayans veya seramikler yerleştirildikten sonra derzler mümkün olduğu kadar geç doldurulmalıdır.
- c. 4 m<sup>2</sup>'den büyük duvar yüzeylerinde, fayans veya seramik örgünün yan duvar, döşeme gibi bitiş yerlerinde ortaya çıkabilecek gerilmeleri düşürecek şekilde derz bırakılmalıdır. Bu derzler daha sonra daimi elastik dolgu maddesiyle doldurulur.
- d. Harçla örülmüş YTONG duvarlarda genellikle düzlem hataları daha fazla olacağından işlem normal kalınlıkta harçla yürütülür. Bunun için bilinen siva öncesi yapılması gereken hazırlıklar tamamlandıktan sonra serpme tabakası (Çimento : Kum=1 : 3) duvara uygulanır.

**Dikkat:** Şirketimiz duvarçı/sıvacı usta ve kalfalarına yönelik olarak YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları ile duvar uygulamaları ve yüzey kaplamaları konusunda seminerler düzenlemektedir. Bu programdan yararlanmak isteyenlerin şirket merkezlerimizden bilgi almalarını rica ederiz.

# YTONG DUVAR BLOKLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YTONG Duvar Bloklarının Profil Yapısı / Boyutlar (cm)

	Düz	Geçmeli	
Boyl (l)	60	60	
Yükseklik (h)	25	25	
Kalınlık (d)	8,5-9,0 10,0-12,5 13,5-15,0 17,5-19,0 20,0-22,5 25,0-27,5 30,0-32,5 35,0-37,5 40,0	13,5-15,0 20,0-22,5 25,0-27,5 30,0	

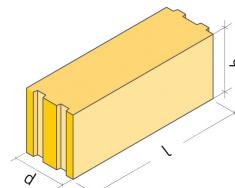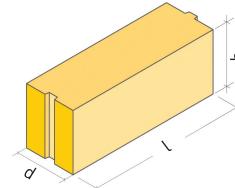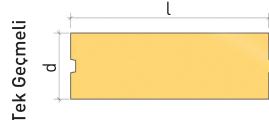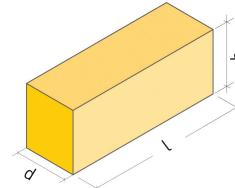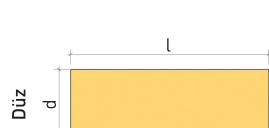

## Boyut Toleransı:

±1,5 mm

## Derz:

YTONG Örgü Tutkali: 1-3 mm kalınlık

YTONG Blok Duvarların Ağırlıklı Ses Azaltma İndisi (Rw [dB])

Duvar Kalınlığı cm	8,5	9	10	12,5	13,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	
İki yüzü 1 cm alçı sıvılı Ytong Blok duvar	400 kg/m <sup>3</sup>	38	38	39	42	42	44	45	47	48	49	50	51	52	53	53	54
	600 kg/m <sup>3</sup>	41	41	42	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	56	57
İç yüzü 1 cm alçı sıva+ dış yüzü 2 cm kireç takviyeli sıva (karışım sıva) Ytong Blok duvar	400 kg/m <sup>3</sup>	42	42	43	45	46	46	48	49	50	51	52	52	53	54	54	55
	600 kg/m <sup>3</sup>	44	45	46	48	48	49	50	52	53	53	54	55	56	57	57	58
Sıvasız donatılı Ytong duvar	500 kg/m <sup>3</sup>	-	-	38	41	-	44	46	48	49	50	52	53	-	-	-	-
	600 kg/m <sup>3</sup>	-	-	40	43	-	46	48	50	51	52	53	54	-	-	-	-

Sıvasız YTONG Blok Duvarların  
Yangına Dayanımı\* (G2/04)

Kalınlık (cm)	Yangın Sınıfı (TS EN 13501-1'e göre)
10	EI 90-A
12,5	EI 120-A
15,0	EI 180-A
17,5	EI 180-A
20,0	EI 180-A
22,5	EI 180-A
25,0	EI 180-A

Sıvasız YTONG Blok Duvarların  
Yangına Dayanımı (G4/06)

Kalınlık (cm)	Yangın Sınıfı (TS EN 13501-1'e göre)
12,5	EI 60-A
15,0	EI 120-A
17,5	EI 180-A
20,0	EI 180-A
22,5	EI 180-A
25,0	EI 180-A

E = Bütünlüğünü koruma / dağılmama (Integrity)

I = Isı yalıtım özelliği (Insulation)

\*Dolgu duvarlar

## YTONG Duvar Bloklarının Ortak Özellikleri

Sınıf İşareti	Kuru Birim Hacim Ağırlığı kg/m <sup>3</sup>	Basınç Dayanımı N/mm <sup>2</sup>	Duvarın Statik Hesap Ağırlığı kg/m <sup>3</sup>		Isı İletkenlik Hesap Değeri (λ <sub>h</sub> ) W/mK
			Tutkallı Blok	Tutkallı Uygulama	
G2	400*	2,5	550		0,11
G4	600	5,0	750		0,19

\* Türk Ytong'un bütün fabrikalarında üretilerek kullanıcılara sunulan, kuru birim hacim ağırlığı 400 kg/m<sup>3</sup> ve basınç dayanımı 2,5 N/mm<sup>2</sup> olan donatısız duvar blokları, ITBAK (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) nca görevlendirilen teknik onay kuruluşu tarafından test edilerek, ısı iletkenlik hesap değeri λ<sub>h</sub> = 0,11 W/mK olarak belgelenmiştir.



Türk YTONG Sanayi A.Ş.

**Merkez / Pendik Fabrikası**

📍 Pendik 34899  
İSTANBUL  
📞 (0216) 396 66 00  
📠 (0216) 396 19 61

**Trakya Fabrikası**

📍 Kurtdere Mah. Saray  
59600 TEKİRDAĞ  
📞 (0282) 768 41 55  
📠 (0282) 768 29 09

**Bilecik Fabrikası**

📍 Bayırköy Beldesi  
11120 BİLECİK  
📞 (0228) 283 80 97  
📠 (0228) 283 80 98

**Antalya Fabrikası**

📍 Organize Sanayi Bölgesi  
07190 ANTALYA  
📞 (0242) 258 14 20  
📠 (0242) 258 14 30

**Ankara Bölge Müdürlüğü**

📍 Esat Cad. No: 54/11  
Çankaya 06660 ANKARA  
📞 (0312) 419 58 38  
📠 (0312) 419 58 39

✉️ [ytong@ytong.com.tr](mailto:ytong@ytong.com.tr)



🌐 [www.ytong.com.tr](http://www.ytong.com.tr)



TÜRKİYE  
GAZBETON  
ÜRETİCİLERİ  
BİRLİĞİ



TESİL NOKTA  
ÇEVKO

